

de	Montageanleitung Standgerät	es	Instrucciones de montaje Aparato de libre instalación
en	Installation instructions Free-standing appliance	pt	InSTRUÇÕES DE MONTAGEM Aparelho Solo
fr	Notice de montage Appareil indépendant	el	Οδηγίες τοποθέτησης Ανεξάρτητη συσκευή
it	Istruzioni per il montaggio Apparecchio indipendente	tr	Montaj kılavuzu Solo cihaz
nl	Montagevoorschrift Vrijstaand apparaat	ru	Инструкция по монтажу Напольный прибор
da	Monteringsvejledning Gulvmodel	pl	Instrukcja montażu Urządzenie wolnostojące
no	Monteringsanvisning Frittstående apparat	cs	Montážní návod Volně stojící spotřebič
sv	Monteringsanvisning Fristående skåp	ro	Instructiunea de montaj Aparat independent
fi	Asennusohjeet Vapaasti sijoitettava laite	hu	Szerelési útmutató Álló készülék

de Inhaltsverzeichnis


Montageanleitung verwenden	5	Türgriff wechseln	6
Aufstellort	5	Wandabstandshalter montieren	6
Türanschlag wechseln	6	Gerät ausrichten	6

en Table of Contents

Using the installation instructions	7	Changing the door handle	8
Installation location	7	Fitting the wall spacer	8
Changing over the door hinges	8	Aligning the appliance	8

fr Table des matières

Utiliser la notice de montage	9	Changer la poignée de porte	10
Lieu d'installation	9	Monter les écartereurs muraux	10
Inversion du sens d'ouverture de porte	10	Ajuster l'appareil	10

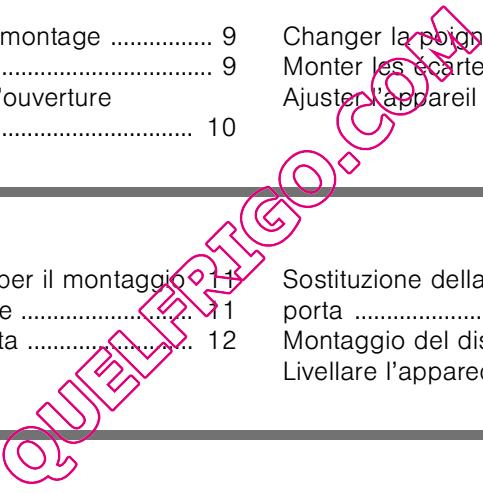

it Indice

Uso delle istruzioni per il montaggio	11	Sostituzione della maniglia della porta	12
Luogo d'installazione	11	Montaggio del distanziatore murale	12
Inversione della porta	12	Livellare l'apparecchio	12

nl Inhoud

Montagehandleiding gebruiken	13	Deurgreep verwisselen	14
De juiste plaats	13	Wandafstandhouder monteren	14
Verwisselen van de deurophanging ..	14	Apparaat horizontaal zetten	14

da Indholdsfortegnelse

Monteringsvejledning anvendes	15	Udskiftnig af dørgrebet	16
Opstillingssted	15	Vægafstandholder monteres	16
Ændring af dørens åbningsretning ...	16	Justerig af skabet	16

no Innholdsfortegnelse

Bruk av monteringsveiledningen	17	Montering av avstandsholderen	
Plasseringssted	17	til veggen	18
Omhengsling av døren	18	Innretting av apparatet	18
Skift av dørhåndtak	18		

sv Innehållsförteckning

Använd monteringsanvisningen	19	Flytta handtag	20
Platsen	19	Montera väggavståndshållare	20
Hänga om dörren	19	Ställa upp skåpet	20

fi Sisällysluettelo

Näin käytät asennusohjetta	21	Ovikahvan vaihto	22
Sijoituspaikka	21	Seinävaliöyn asennus	22
Oven kätisyyden vaihto	22	Laitteen suoristaminen	22

es Índice

Instalar el aparato de conformidad con las instrucciones de montaje	23	de la puerta	24
Lugar de emplazamiento	23	Cambiar la manilla de la puerta	24
Cambiar el sentido de apertura		Montar los distanciadores	25
		Nivelar el aparato	25

pt Índice

Utilizar as Instruções de montagem	26	Alteração da localização do puxador da porta	27
Local da instalação	26	Montar o distanciador da parede	27
Alteração do sentido de abertura da porta	27	Alinhar o aparelho	27

el Πίνακας περιεχομένων

Χρήση των οδηγιών τοποθέτησης	28	Τοποθέτηση του τεμαχίου διατήρησης απόστασης από τον τοίχο	30
Τόπος τοποθέτησης	28	Ευθυγράμμιση της συσκευής	30
Αλλαγή της φοράς της πόρτας	29		
Αλλαγή της λαβής της πόρτας	29		

tr İçindekiler

Montaj kılavuzunun kullanılması	31
Cihazın kurulacağı yer	31
Kapı menteşelerinin değiştirilmesi	32
Kapı kolumnun değiştirilmesi	32

Duvar mesafesi koruyucunun monte edilmesi	32
Cihazın doğru konumlandırılması	32

ru Содержание

Применение инструкции по монтажу	33
Место установки	33
Изменение направления открывания дверцы	34

Смена местоположения ручки дверцы	34
Монтаж дистанцирующего элемента	34
Выравнивание прибора	34

pl Spis treści

Używanie instrukcji montażu	35
Miejsce ustawienia	35
Zmiana zawiasów	36

Zmiana uchwytu drzwi	36
Montaż elementów dystansowych	36
Ustawienie urządzenia	36

cs Obsah

Používání montážního návodu	37
Místo instalace	37
Výměna závěsu dveří	38

Výměna rukojeti dveří	38
Montáž stěnové rozpěrky	38
Ustavení spotřebiče	38

ro Cuprins

Folosirea instrucțiunii de montaj	39
Locul de instalare	39
Schimbarea sensului de deschidere a ușilor	40


Schimbarea mânerului ușii	40
Montarea distanțierului de perete	40
Nivelarea aparatului	40

hu Tartalomjegyzék

A szerelési útmutató használata	41
Felállítási hely	41
Az ajtó nyitásirány cserélése	42

Ajtófogantyú cseréje	42
A fali távtartó felszerelése	42
A készülék beállítása	42

Montageanleitung verwenden

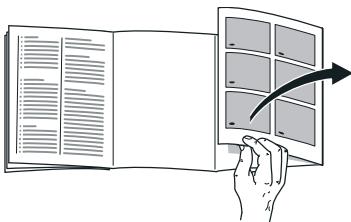

Bitte klappen Sie die letzte Seite mit den Abbildungen aus.


Diese Montageanleitung gilt für mehrere Modelle.

Abweichungen bei den Abbildungen sind möglich.

Der Boden am Aufstellort darf nicht nachgeben. Boden eventuell verstärken. Eventuelle Bodeneunebenheiten mit Unterlagen ausgleichen.

Wandabstand

Geräte mit aufgesetzten Griffen benötigen auf der Anschlagseite mindestens 50 mm Wandabstand, damit die Tür um 90° geöffnet werden kann.

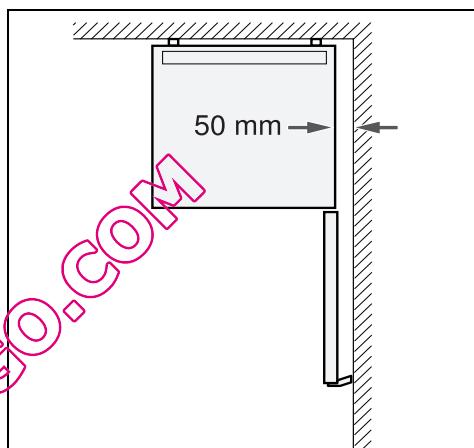

Hinweis

Geräte mit innenliegenden Griffen benötigen keinen seitlichen Wandabstand.

Aufstellort

Als Aufstellort eignet sich ein trockener, belüftbarer Raum. Der Aufstellort sollte nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt und nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Herd, Heizkörper etc. sein. Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur Wärmequelle ein:

- Zu Elektro- und Gasherden 3 cm.
- Zu Öl- oder Kohleanstellherden 30 cm.

Türanschlag wechseln

(falls erforderlich)

Wir empfehlen den Türanschlag durch unseren Kundendienst wechseln zu lassen. Die Kosten für einen Türanschlagwechsel können Sie bei Ihrem zuständigen Kundendienst erfragen.

⚠ Warnung

Während des Türanschlagwechsels darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Vorher Netzstecker ziehen. Um die Geräterückseite nicht zu beschädigen, ausreichend Polstermaterial unterlegen. Gerät vorsichtig auf die Rückseite legen.

Wechseln Sie den Türanschlag in Reihenfolge der Zahlen. Bild 1

Hinweis

Wird das Gerät auf den Rücken gelegt, darf der Wandabstandshalter nicht montiert sein.

Türgriff wechseln

(falls erforderlich)

Bild 2

Wechseln Sie den Türgriff in Reihenfolge der Zahlen.

Wandabstandshalter montieren

Bild 3

Falls vorhanden:


Wandabstandshalter montieren, um die ausgewiesene Energieaufnahme des Gerätes zu erreichen. Ein reduzierter Wandabstand schränkt das Gerät in seiner Funktion nicht ein. Die Energieaufnahme kann sich dann geringfügig ändern.

Gerät ausrichten


Gerät auf den vorgesehenen Platz stellen und ausrichten. Es muss fest und eben stehen. Unebenheiten des Bodens durch die beiden vorderen Schraubfüße ausgleichen. Zum Verstellen der Schraubfüße einen Schraubenschlüssel verwenden.

Hinweis

Das Gerät muss senkrecht stehen. Richten Sie es mit Hilfe einer Wasserwaage aus.

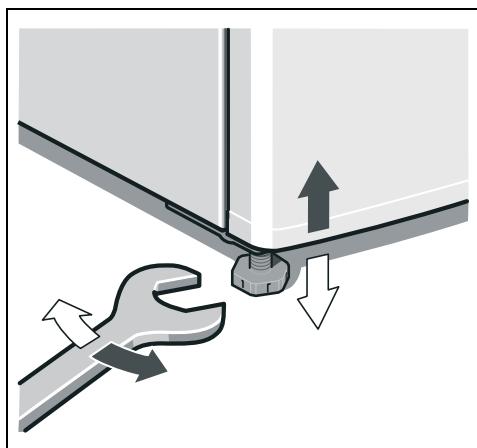

Using the installation instructions

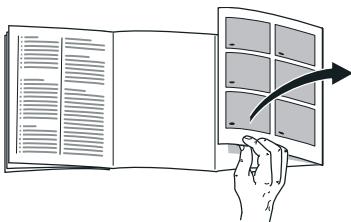

Please fold out the illustrated last page. These installation instructions refer to several models.

The diagrams may differ.

Installation location


A dry, well ventilated room is suitable as an installation location. The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near a heat source, e.g. a cooker, radiator, etc. If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances from the heat source:

- 3 cm to electric or gas cookers.
- 30 cm to an oil or coal-fired cooker.

The floor of the installation location must not give way; if required, reinforce floor. If the floor is uneven, compensate with supports.

Distance from wall

Appliances with fitted handles must be situated at least 50 mm from the wall on the hinge side so that the door can be opened by 90°.

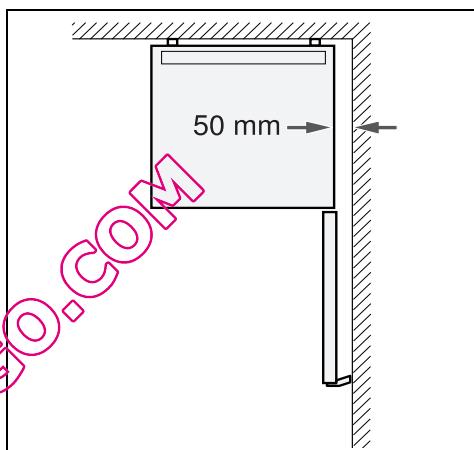

Note

Appliances with internal handles can be placed right up to the side wall.

Changing over the door hinges

(if required)

We recommend that you have the door hinges changed over by our customer service. You can find out the costs for changing over the door hinges from your appropriate customer service.

⚠ Warning

While changing over the door hinges, ensure that the appliance is not connected to the power supply. Pull out the mains plug beforehand. To prevent damaging the back of the appliance, place adequate padding underneath. Carefully place the appliance on its back.

Change over the door hinges in numerical sequence. Fig. 1

Note

If the appliance is placed on its back, ensure that the wall spacer is not fitted.

Changing the door handle

(if required)

Fig. 2

Change the door handle in numerical sequence.

Fitting the wall spacer


Fig. 3

If available:


Fit wall spacers to obtain the indicated energy absorption of the appliance. A reduced wall gap will not restrict the function of the appliance. The energy absorption may then change slightly.

Aligning the appliance

Place the appliance in the designated location and align. The appliance must be level. If the floor is uneven, use the front height-adjustable feet. Adjust the height-adjustable feet with a wrench.

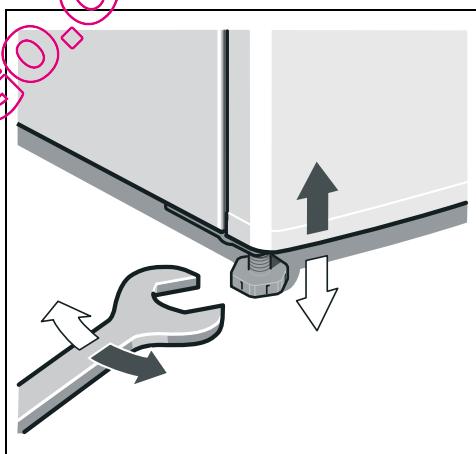

Utiliser la notice de montage

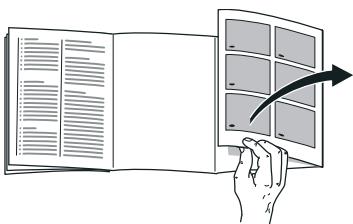


Veuillez déplier la dernière page, illustrée, de la notice. Cette notice de montage vaut pour plusieurs modèles.

Selon le modèle, l'appareil peut différer du contenu des illustrations.

Sur l'emplacement, le sol ne doit pas s'affaisser. Renforcez-le le cas échéant. Placez des garnitures sous l'appareil pour compenser les inégalités du sol éventuelles.

Écart mural

Les appareils à poignée saillante requièrent, sur le côté où la porte bute contre le mur, un espace d'au moins 50 mm par rapport à ce dernier afin que la porte puisse s'ouvrir à 90°.

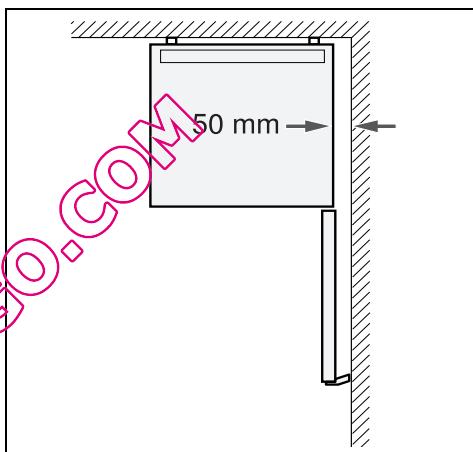

Remarque

Les appareils à poignées intérieures ne requièrent aucun écart mural latéral.

Lieu d'installation

Un local sec et aérable convient comme lieu d'installation. Il faudrait que le lieu d'installation ne soit pas directement exposé aux rayons solaires et pas à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).

Si l'installation à côté d'une source de chaleur est inévitable, veuillez utiliser un panneau isolant approprié ou respecter les écarts minimums suivants par rapport à la source de chaleur :

- 3 cm par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
- 30 cm par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.

Inversion du sens d'ouverture de porte

(si nécessaire)

Nous recommandons de confier l'inversion du sens d'ouverture de porte à notre service après-vente. Pour connaître le prix d'une inversion du sens d'ouverture de porte, consultez votre service après-vente compétent.

⚠ Mise en garde

Pendant le changement du sens d'ouverture de porte, l'appareil ne doit pas être relié au secteur. Avant le changement, débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Pour ne pas endommager le dos de l'appareil, placez en dessous suffisamment de matériau amortisseur. Couchez prudemment l'appareil sur le dos.

Inversez le sens d'ouverture de la porte dans l'ordre des chiffres. Fig. 1

Remarque

Si l'appareil va être couché sur le dos, il ne faut pas monter l'écarteur mural latéral.

Changer la poignée de porte

(si nécessaire)

Fig. 2

Changez la poignée de porte dans l'ordre des chiffres.

Monter les écarteurs muraux


Fig. 3

Si présent :


Montez les écarteurs muraux pour parvenir à la quantité mentionnée d'énergie absorbée par l'appareil. Un écart moins élevé par rapport au mur ne restreint pas le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, l'énergie absorbée peut différer légèrement.

Ajuster l'appareil

Amenez l'appareil sur l'emplacement prévu puis ajustez-le pour qu'il se retrouve bien d'aplomb. Veillez à ce que l'appareil repose parfaitement d'aplomb sur un sol plan. Si le sol présente des inégalités, compensez-les à l'aide des deux pieds à vis situés à l'avant de l'appareil. Pour modifier le réglage des pieds à vis, servez-vous d'une clé à fourche.

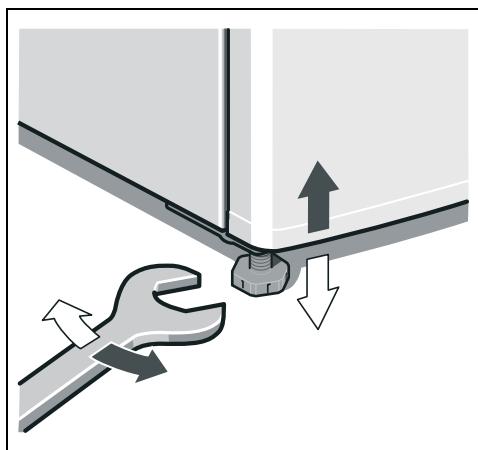

Uso delle istruzioni per il montaggio

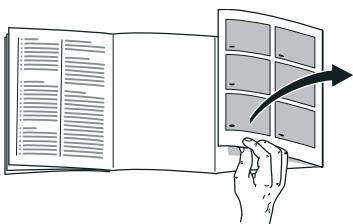


Aprire l'ultima pagina con le figure. Il presente manuale di montaggio vale per più modelli.

Nelle illustrazioni sono possibili differenze.

Il pavimento nel luogo d'installazione non deve cedere, rinforzarlo se necessario. Compensare gli spessori le eventuali disuguaglianze del pavimento.

Distanza dal muro

Gli apparecchi con maniglie sovrapposte sul lato cerniere richiedono almeno 50 mm di distanza dal muro, per aprire la porta a 90°.

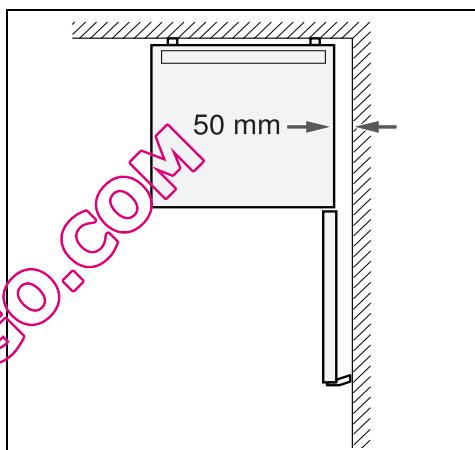

Avvertenza

Per gli apparecchi con maniglie interne non è necessaria una distanza laterale dal muro.

Luogo d'installazione

Il luogo d'installazione idoneo è un locale asciutto, ventilabile. Il luogo d'installazione non deve essere esposto ad irraggiamento solare diretto e non essere vicino ad una fonte di calore, cucina, calorifero ecc. Se è inevitabile l'installazione accanto ad una fonte di calore, utilizzare un idoneo pannello isolante, oppure rispettare le seguenti distanze minime dalla fonte di calore:

- Da cucine elettriche o a gas 3 cm.
- Da stufe ad olio o a carbone 30 cm.

Inversione della porta

(se necessario)

Consigliamo di fare invertire la chiusura della porta dal nostro Servizio Assistenza Clienti. Chiedere il costo per un'inversione dell'apertura della porta al servizio assistenza clienti competente per la zona.

⚠️ Avviso

Durante l'inversione della porta l'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica. Estrarre prima la spina di alimentazione. Per non danneggiare la parte posteriore dell'apparecchio, mettere sotto sufficiente materiale morbido. Deporre l'apparecchio con cautela sul lato posteriore.

Cambiare il lato cerniere della porta seguendo l'ordine numerico. Figura 1

Avvertenza

Il distanziatore murale non deve essere montato se si depone l'apparecchio sul dorso.

Sostituzione della maniglia della porta

(se necessario)

Figura 2

Sostituire la maniglia della porta seguendo l'ordine numerico.

Montaggio del distanziatore murale


Figura 3

Se disponibile:


Per raggiungere l'assorbimento di energia indicato dell'apparecchio montare il distanziatore murale. Una minore distanza dal muro non influenza sulla funzionalità dell'apparecchio. Può tuttavia causare una piccola variazione di assorbimento di energia.

Livellare l'apparecchio

Disporre e livellare l'apparecchio nel luogo previsto. L'apparecchio deve poggiare stabilmente sul pavimento ed essere livellato. Compensare le disuguaglianze del pavimento per mezzo dei due piedini a vite anteriori. Per regolare i piedini a vite utilizzare un cacciavite.

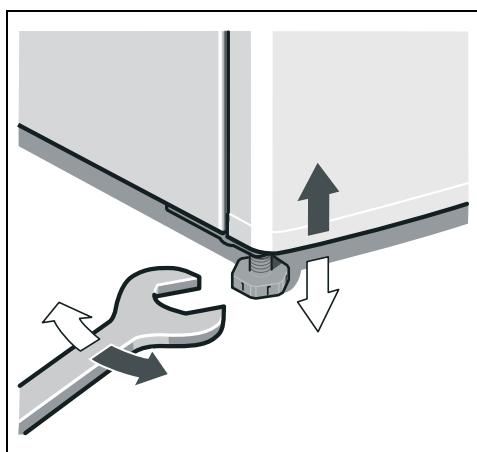

Montagehandleiding gebruiken

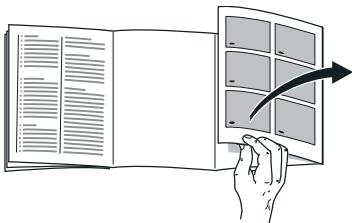

De laatste bladzijde met de afbeeldingen uitklappen. Dit montagevoorschrift is van toepassing voor meerdere modellen.

Kleine afwijkingen in de afbeeldingen zijn mogelijk.

De juiste plaats


Elke droge, goed te ventileren ruimte is geschikt. Het apparaat niet in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of een andere warmte bron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden tot de warmtebron in acht.

- Naast elektrische- of gasfornuizen 3 cm.
- Naast een CV-installatie 30 cm.

De vloer op de plaats van opstelling mag niet meegeven, vloer eventueel verstevigen. Eventuele oneffenheden in de vloer opheffen door er iets onder te leggen.

Afstand tot de wand

Bij apparaten met uitstekende deurgrepen moet aan de kant van de aanslag minimaal 50 mm afstand tot de wand in acht worden genomen zodat de deur 90° geopend kan worden.

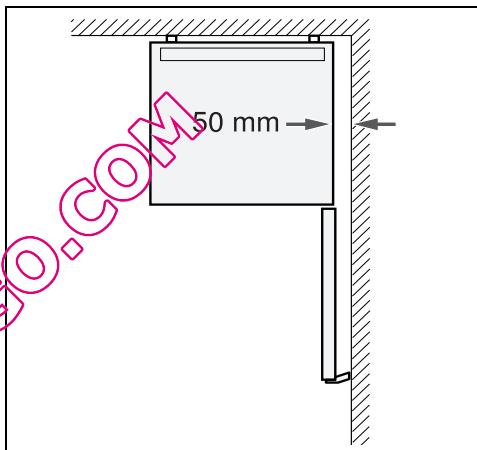

Aanwijzing

Apparaten met inwendige handgrepen hebben geen wandafstand aan de zijkant nodig.

Verwisselen van de deurophanging

(indien nodig)

Wij raden u aan de deurophanging door de Servicedienst te laten verwisselen. De kosten voor het verwisselen van de deuraanslag kunt u opvragen bij de Servicedienst in uw regio.

⚠️ Waarschuwing

Tijdens het verwisselen van de deurophanging mag het apparaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Leg voldoende zacht materiaal op de grond, om te voorkomen dat de achterkant van het apparaat beschadigd raakt. Het apparaat voorzichtig op zijn rug leggen.

Verwissel de deuraanslag in de volgorde van de cijfers. Afb. 1

Aanwijzing

Wanneer het apparaat op de rug wordt gelegd, mag de wandafstandhouder niet gemonteerd zijn.

Deurgreep verwisselen

(indien nodig)

Afb. 2

Verwissel de deurgreep in de volgorde van de cijfers.

Wandafstandhouder monteren


Afb. 3

Indien aanwezig:


Wandafstandhouder monteren om de geplande energieopname van het apparaat te bereiken. Een kleinere afstand tot de muur heeft geen nadelige invloed op de werking van het apparaat. De energieopname kan dan wel iets veranderen.

Apparaat horizontaal zetten

Het apparaat op de daarvoor bestemde plaats zetten en stellen. Het apparaat moet waterpas en stevig op de vloer staan. Oneffenheden in de vloer d.m.v. de twee schroefvoetjes aan de voorkant opheffen. Om de schroefvoetjes te verstellen een steeksleutel gebruiken.

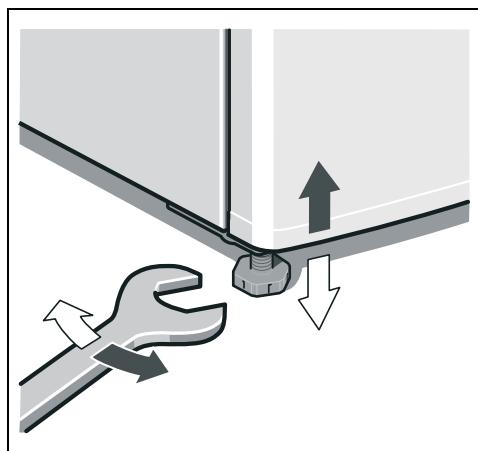

Monteringsvejledning anvendes

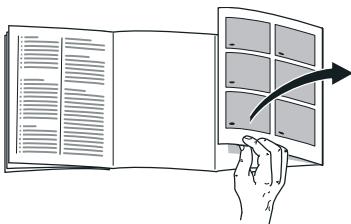

Klap de sidste sider med illustrationerne ud. Denne monteringsvejledning gælder for flere modeller.

Illustrationerne kan afvige fra modellerne.

Opstillingssted


Placér skabet i et tørt, godt ventileret rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er utsat for direkte sollys, og det må ikke være i nærheden af en varmekilde som komfur, radiator osv. Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egnet isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal overholdes til varmekilden:

- Til elektro- og gaskomfurer 3 cm.
- Til brændeovn 30 cm.

Gulvet på opstillingsstedet må ikke kunne give efter. Forstærk evt. gulvet. Evt. ujævnheder udlignes ved at lægge noget ind under.

Vægafstand

Skabe med påsatte greb skal på anslagssiden anbringes mindst 50 mm fra væggen, så døren kan åbnes 90°.

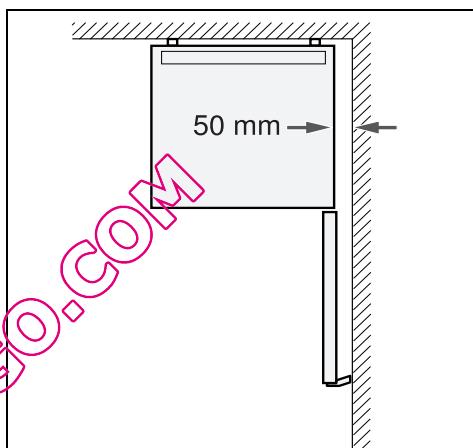

Bemærk

Skabe med indvendigt liggende greb har ikke brug for nogen vægafstand i siden.

Ændring af dørens åbningsretning

(om nødvendigt)

Vi anbefaler at lade vor kundeservice ændre dørens åbningsretning. Omkostningerne for skift af et døranslag kan du få oplyst hos den ansvarlige kundeservice.

⚠️ Advarsel

Skabet må ikke være forbundet med strømnettet, når dørhængslerne flyttes. Træk stikket ud forinden. Læg tilstrækkeligt polstermateriale ind under, så bagsiden af skabet ikke beskadiges. Læg skabet forsigtigt på ryggen.

Skift dørhængslet iht. tallenes rækkefølge. Billede **1**

Bemærk

Lægges skabet på ryggen, må vægafstandholderen ikke være monteret.

Udskiftning af dørgrebet

(om nødvendigt)

Billede **2**

Skift dørgrebet iht. tallenes rækkefølge.

Vægafstandholder monteres


Billede **3**

Hvis til stede:


Monter vægafstandsholdere for at opnå skabets dokumenterede energiforbrug. En reduceret vægafstand indskrænker skabets funktion. Energiforbruget kan så ændre sig minimalt.

Justerering af skabet

Stil skabet det ønskede opstillingssted og positionér det rigtigt. Skabet skal stå fast på en lige undergrund. Ujævnheder i gulvet udvides med de to forreste skruefodder. Skruefodderne justeres med en skruetrækker.

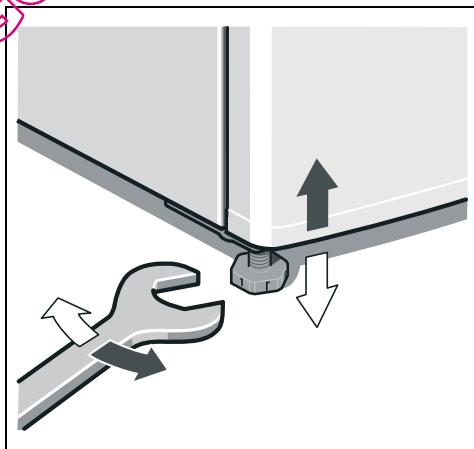

Bruk av monteringsveiledningen

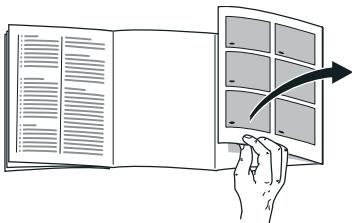


Brett ut siden med bildene. Denne monteringsanvisningen gjelder for flere modeller.

Det er mulig med avvik på bildene.

Gulvet på plasseringsstedet må ikke gi etter, eventuelt må gulvet forsterkes. Eventuelle ujevnheter i gulvet må jevnes ut med å legge noe under.

Avstand fra veggen

Apparater med påsatt håndtak trenger en minste avstand på anslagssiden til veggen på 50 mm, slik at døren kan åpnes 90°.

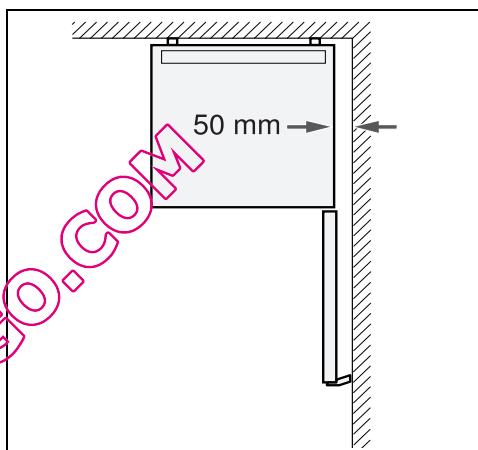

Henvisning

Apparater med håndtak på innsiden trenger ingen sideavstand til veggen.

Plasseringssted

Som plasseringssted egnes et tørt rom som kan ventileres. Plasseringsstedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn etc. Dersom det ikke kan unngås at apparatet blir plassert i nærheten av en varmekilde, må det brukes en isoleringsplate eller det må overholdes følgende minste avstander til varmekilden:

- Til elektrisk eller gasskomfyr 3 cm.
- Til olje- eller kullkomfyr 30 cm.

Omhengsling av døren

(dersom nødvendig)

Vi anbefaler at omhengslingen av døren blir foretatt av vår kundeservice. Din kundeservice vil gi deg informasjon om kostnadene for en omhengsling av døren.

⚠️ Advarsel

Under omhengslingen må apparatet ikke være tilkoplet strømnettet. Trekk først ut støpselet. For ikke å skade baksiden på apparatet, må det legges tilstrekkelig polstermaterial under. Legg apparatet forsiktig ned på baksiden.

Omhengsling av døren foretas i tallenes rekkefølge. Bilde 1

Henvisning

Dersom apparatet blir lagt på ryggen, må avstandholderen til veggen ikke være montert.

Skift av dørhåndtak

(dersom nødvendig)

Bilde 2

Skift dørhåndtaket i tallenes rekkefølge.

Montering av avstandsholderen til veggen


Bilde 3

Dersom dette finnes:


Monter avstandsholder til veggen, for å oppnå det oppgitte energiopptaket til apparatet. En redusert avstand til veggen innskrenker ikke funksjonen til apparatet. Energiopptaket kan imidlertid da forandres litt.

Innretting av apparatet

Sett apparatet opp på den plassen det skal stå og rett det inn. Apparatet må stå fast og jevnt på gulvet. Ujevnhet i gulvet kan utjevnes med hjelp av de to skruføttene framme. For innstilling av skruføttene må det brukes en skrutrekker.

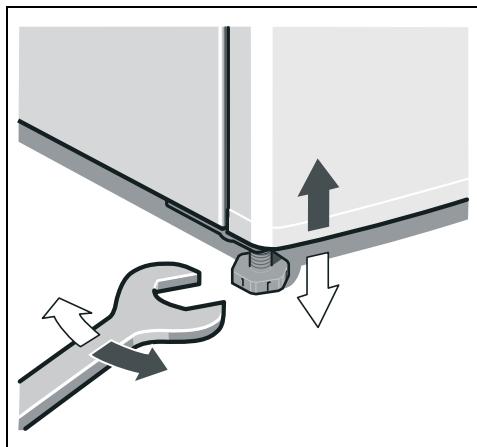


Använd monteringsanvisningen

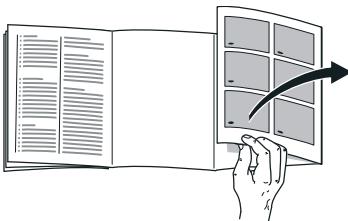

Slå upp de sista sidorna med bilder.
Denna monteringsanvisning gäller
för flera modeller.

Avvikelser från bilderna kan förekomma.

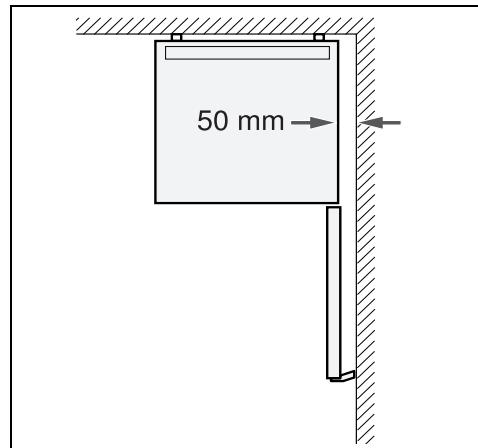

Råd

Skåp med försänkta handtag kräver
inget väggavstånd i sidan.

Platsen

Placer skåpet i ett torrt rum med god
ventilation. Ställ den inte i direkt solljus
eller i närlheten av en värmekälla som
spis, kamin etc. Om detta inte går
att undvika måste en lämplig isolerskiva
användas eller följande minsta avstånd
till värmekälla beaktas:

■ Till elektriska spisar och gasspisar,
3 cm.

■ Till annan värmekälla, 30 cm.

Golvet på uppställningsplatsen
får inte ge vika. Förstärk eventuellt
golvet. Ev. ojämnheter i golvet måste
utjämnas med mellanlägg.

Väggavstånd

Skåp med handtag behöver minst 50
mm avstånd till väggen på anslagssidan
för att dörren ska kunna öppnas 90°.

Hänga om dörren

(vid behov)

Vi rekommenderar att ni vänder er
till service för att få hjälp med att hänga
om dörren. Hör dig för hos närmaste
service beträffande kostnaderna för att
hänga om dörrarna.

⚠️ Varning

När man hänger om dörren får inte
skåpet vara anslutet till elnätet. Dra först
ut nätkontakten ur vägguttaget. För att
inte produktens baksida ska skadas
måste tillräckligt med skyddande
material läggas under. Lägg försiktigt ner
skåpet med baksidan nedåt.

Häng om dörrarna i sifferordning. Bild 1

Råd

Om skåpet läggs med baksidan nedåt
får inte väggavståndshållaren vara
monterad.

Flytta handtag

(vid behov)

Bild 2

Flytta handtaget i sifferordning.

Montera väggavståndshållare


Bild 3

Om det finns:


Montera väggavståndshållare för att nå den för skåpet redovisade energiupptagningen. Ett reducerat väggavstånd inskränker skåpets funktion. Energiupptagningen kan då ändras obetydligt.

Ställa upp skåpet

Ställ upp skåpet på avsedd plats och se till att det inte lutar. Skåpet måste stå på plant och stadigt underlag. Justera skåpet med de båda skruvfötterna i skåpets framkant om golvet är ojämnt. Använd en skruvmejsel för att ställa in skruvfötterna.

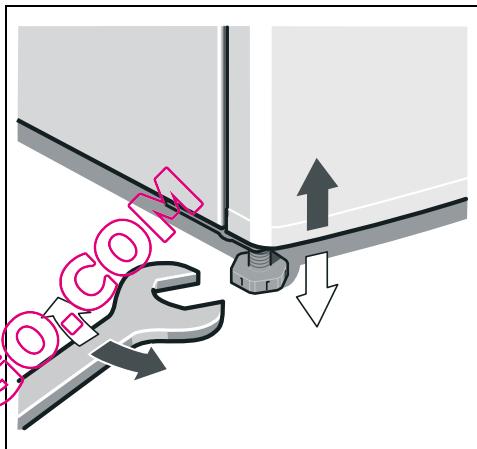

Näin käytät asennusohjettaa

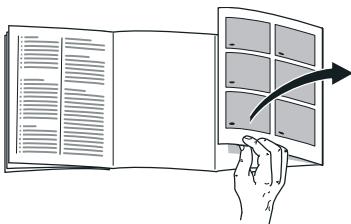

Käännä esiihin ohjeiden lopussa oleva kuvasivu. Asennusohjeet pätevät eri malleille.

Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.

Sijoituspaikka


Sijoituspaikaksi soveltuu kuiva tila, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei saa olla alittiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten lieden, lämpöpattereidensä. Jos laitteen sijoittamista lämmönlähteiden viereen ei voi välttää, käytä tarvittaessa sopivalta eristyslevyä tai noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- Sähkö- ja kaasulieteen 3 cm.
- Öljy- tai hiililämmittäiseen uuniin 30 cm.

Sijoituspaikan lattia ei saa antaa myöten, vahvista lattiaa tarvittaessa. Korja lattiassa mahdollisesti olevat epätasaisuudet asettamalla pakastimen alle esim. tukeva levy.

Etäisyys seinään

Kun kaapin ovikahvat on sijoitettu oven päälle, on saranapuolen ja seinän välillä oltava tilaa vähintään 50 mm, jotta oven voi avata 90°.

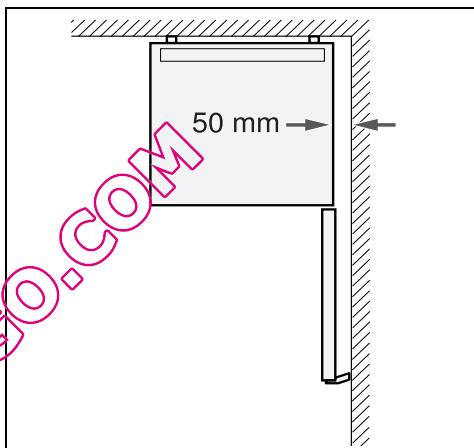

Huomautus

Kun kaapissa on oveen integroidut kahvat, ei kaapin ja sivuseinän välille tarvitse jättää tilaa.

Oven käsisyyden vaihto

(mikäli tarpeen)

On suositeltavaa jättää oven käsisyyys valtuutetun huoltopalvelun vaihdettavaksi. Huoltoliikkeestä saat tietää, mitä kuluja sinulle aiheutuu oven käsisyyden vaihdosta.

⚠️ Varoitus

Kylmälaitte ei saa olla kytkettynä sähköverkkoon käsisyyttä vaihdettaessa. Irrota ennen töihin ryhtymistä verkkopistoke pistorasiasta. Laita riittävästi pehmeää materiaalia suojaaksi laitteen alle, jotta sen takaseinä ei vahingoitu. Aseta kylmälaitte varovasti selälleen.

Vaihda oven käsisyyss numerojärjestyksessä. Kuva 1

Huomautus

Jos asetat kaapin selälleen, ei seinävälilevy saa olla asennettuna.

Ovikahvan vaihto

(mikäli tarpeen)

Kuva 2

Vaihda ovikahva numerojärjestyksessä.

Seinävälilevyn asennus


Kuva 3

Mikäli laitteen mukana:


Asenna seinävälilevy, jotta kylmälaitteen energiankulutus vastaa ilmoitettua. Jos laitteen ja seinän välinen tila on pienempi, se ei haittaa laitteen toimintaa. Energiankulutus saattaa tällöin muuttua jonkin verran.

Laitteen suoristaminen

Aseta kaappi sillle varattuun paikkaan ja suorista. Kylmälaitteen on seisostava tukevasti tasaisella alustalla. Jos lattia on epätasainen, suorista laite sen etureunassa olevien ruuvijalkojen avulla. Siirrä ruuvijalkojen korkeus ruuvitaltaan avulla.

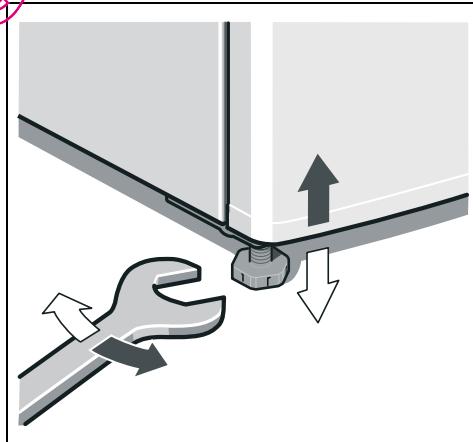

Instalar el aparato de conformidad con las instrucciones de montaje

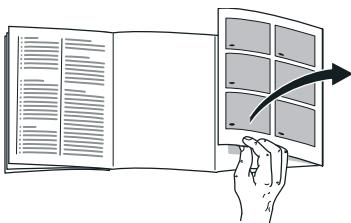

Despliegue, por favor, la última página con las ilustraciones. Las presentes instrucciones de montaje son válidas para varios modelos.


Por ello es posible que las ilustraciones muestren detalles y características de equipamiento que no concuerden con las de su aparato concreto.

- Cocinas eléctricas y de gas, 3 cm.
- Cocinas de gas-oil o de carbón, 30 cm.

El suelo en el lugar de emplazamiento del aparato deberá poseer una suficiente capacidad de sustentación. En caso necesario deberá reforzarse adecuadamente. Las posibles irregularidades del suelo se pueden compensar mediante calzos.

Distancia respecto a la pared

En los aparatos con manillas superpuestas deberá observarse en el lateral con el tope una distancia mínima de 50 mm respecto a la pared, a fin de poder abrir la puerta en un ángulo de 90°.

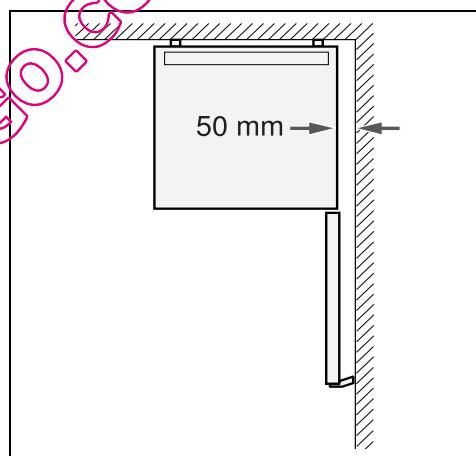

Nota

Los aparatos con manillas interiores no necesitan ningún distanciador lateral.

Lugar de emplazamiento

El lugar más adecuado para el emplazamiento del aparato es una habitación seca, dotada de una buena ventilación. El aparato no debe instalarse de forma que reciba directamente los rayos del sol, ni tampoco encontrarse próximo a focos activos de calor tales como cocinas, calefacciones, etc. No obstante, si esto último fuera inevitable, se habrá de proteger la unidad con un panel aislante adecuado, o bien observar las siguientes distancias mínimas de separación con respecto a la fuente de calor en cuestión:

Cambiar el sentido de apertura de la puerta

(en caso necesario)

Aconsejamos encargar los trabajos necesarios para cambiar el sentido de apertura de la puerta al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. Los costes para cambiar el sentido de apertura de la puerta los puede consultar en el Servicio de Asistencia Oficial de la marca de su zona o localidad.

Advertencia

El aparato no deberá estar conectado a la red eléctrica durante la ejecución de los trabajos para cambiar el sentido e apertura de la puerta. Extraer a tal efecto previamente el cable de conexión del aparato de la toma de corriente. Con objeto de no causar daños en la parte posterior del aparato deberá colocarse debajo de éste suficiente material de acolchado. Volcar el aparato cuidadosamente hasta hacerlo descansar sobre su parte posterior.

Cambie el sentido de apertura de la puerta ejecutando las operaciones según el orden marcado por los números. Fig. 1

Nota

En caso de volcar el aparato y colocarlo sobre su parte posterior, el distanciador respecto a la pared no deberá estar montado.

Cambiar la manilla de la puerta

(en caso necesario)

Fig. 2
Ejecutar las operaciones según el orden marcado por los números.

Montar los distanciadores

Fig. 3

En caso necesario:


Montar los elementos distanciadores respecto a la pared para alcanzar la absorción de energía indicada. Una distancia reducida respecto a la pared no influye negativamente en el funcionamiento del aparato. Aunque puede ocurrir que la absorción de energía varíe ligeramente.

Nivelar el aparato


Colocar el aparato en su emplazamiento definitivo y nivelarlo. El aparato deberá asentarse firmemente sobre un piso o base plana y horizontal. Las posibles irregularidades del suelo se pueden compensar con ayuda de los soportes roscados del frontal del aparato. Para enroscar o desenroscar los soportes se requiere una llave inglesa.

Nota

El aparato tiene que montarse en posición vertical. Utilice un nivel de burbuja para su nivelación.

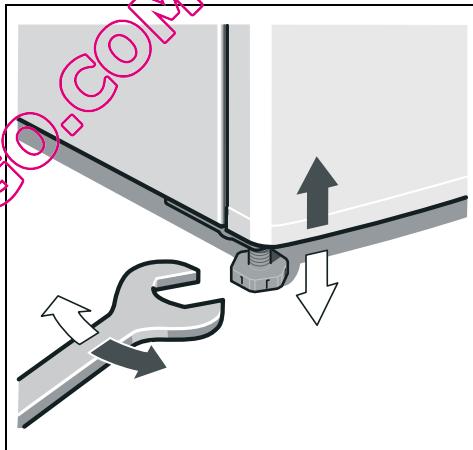

Utilizar as Instruções de montagem

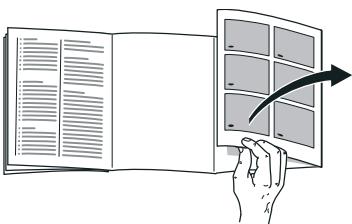

Favor desdobrar a última página com as ilustrações. Estas Instruções de montagem são válidas para vários modelos.

São, por isso, possíveis diferenças nas imagens.

Local da instalação


Como local de instalação, recomenda-se um local seco e com boa ventilação. O local de instalação não deve sofrer a irradiação directa dos raios solares, nem estar próximo de uma fonte de calor, como fogão, corpo de aquecimento etc. Se a instalação junto de uma fonte de calor for inevitável, utilizar uma placa de isolamento adequada ou manter as seguintes distâncias mínimas em relação à fonte de calor:

- Em relação a fogões eléctricos e a gás 3 cm.
- Em relação a fogões a óleo ou a carvão 30 cm.

O pavimento no local da instalação não pode ceder, se necessário, reforçá-lo. Compensar as eventuais irregularidades do chão com calços.

Distância em relação à parede

Os aparelhos com os puxadores aplicados necessitam, no lado do batente, de um mínimo de 50 mm de distância em relação à parede, para que a porta possa ser aberta 90°.

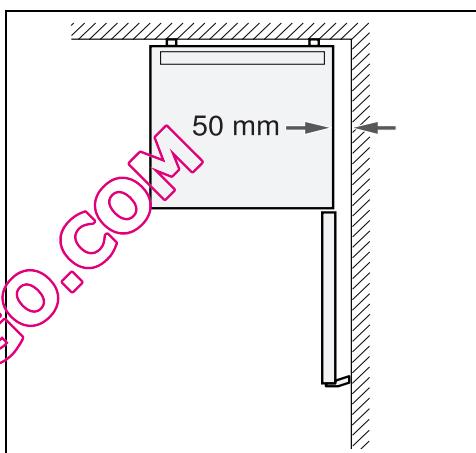

Indicação

Aparelhos com puxadores interiores não necessitam de distância lateral em relação à parede.

Alteração do sentido de abertura da porta

(se necessário)

Recomendamos que a alteração do sentido de abertura da porta seja efectuada pelos nossos Serviços Técnicos. Junto dos Serviços Técnicos poderá saber quais os custos da alteração do sentido de abertura da porta.

Aviso

Durante a alteração do sentido de abertura da porta o aparelho não pode estar ligado à corrente eléctrica. Desligar, primeiro, a ficha da tomada. Para não danificar a parte traseira do aparelho, colocar por baixo material almofadado em quantidade suficiente. Deitar, cuidadosamente, o aparelho sobre a parte de trás.

Alterar o sentido de abertura da porta pela sequência dos números. Fig. 2

Indicação

Se o aparelho for assente pela parte traseira, o distanciador da parede não pode ser montado.

Alteração da localização do puxador da porta

(se necessário)

Fig. 2

Alterar a localização do puxador da porta, pela sequência dos números.

Montar o distanciador da parede


Fig. 3

Se existente:


Montar o distanciador em relação à parede, para atingir o consumo de energia indicado para o aparelho. Uma distância reduzida em relação à parede não limita o aparelho quanto ao seu funcionamento. O consumo de energia pode sofre uma alteração insignificante.

Alinhar o aparelho

Colocar o aparelho no local previsto e alinhá-lo. Depois de instalado, o aparelho tem que ficar firme e nivelado. As irregularidades no chão devem ser compensadas através dos dois pés roscados existentes na parte frontal do aparelho. Para ajustar os pés roscados, utilizar uma chave de parafusos.

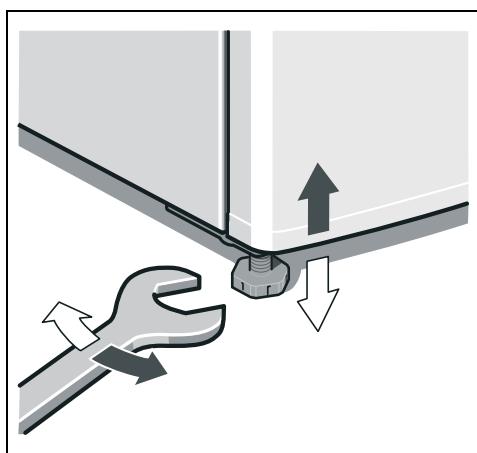

Χρήση των οδηγιών τοποθέτησης

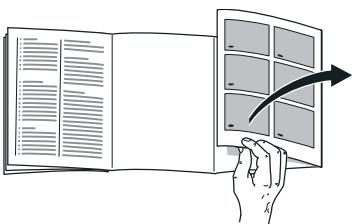

Παρακαλούμε, ανοίξτε την τελευταία σελίδα με τις απεικονίσεις. Αυτές οι οδηγίες τοποθέτησης ισχύουν για περισσότερα μοντέλα.

Οι απεικονίσεις είναι δυνατόν να διαφέρουν.

Τόπος τοποθέτησης


Ος τόπος τοποθέτησης είναι κατάλληλος κάθε στεγνός, αεριζόμενος χώρος. Ο χώρος τοποθέτησης δεν πρέπει να είναι άμεσα εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία ούτε να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας όπως κουζίνα, καλοριφέρ κτλ. Αν η τοποθέτηση δίπλα σε πηγή θερμότητας είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε κατάλληλη μονωτική πλάκα ή τηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από την πηγή θερμότητας:

- Από ηλεκτρικές κουζίνες και κουζίνες αερίου 3 cm.
- Από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου 30 cm.

Το δάπεδο στον τόπο τοποθέτησης δεν επιτρέπεται να υποχωρεί, ενισχύστε ενδεχομένως το δάπεδο. Αντισταθμίστε ενδεχόμενες ανωμαλίες του δαπέδου τοποθετώντας κάτω από τη συσκευή κατάλληλο υπόθεμα.

Τεμάχιο διατήρησης απόστασης από τον τοίχο

Οι συσκευές με πρόσθετες, μη ενσωματωμένες λαβές χρειάζονται στην πλευρά, στην οποία ανοίγει η πόρτα, τουλάχιστον 50 mm απόσταση από τον τοίχο, ώστε να μπορείτε να ανοίγετε την πόρτα στις 90°.

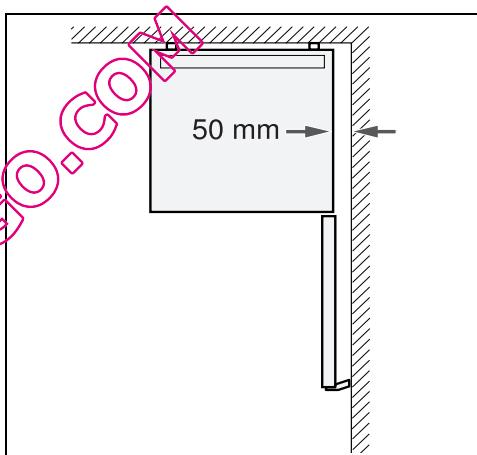

Υπόδειξη

Συσκευές με εσωτερικές λαβές δεν χρειάζονται πλαϊνή απόσταση από τον τοίχο.

Αλλαγή της φοράς της πόρτας

(αν χρειάζεται)

Σας συνιστούμε να αναθέσετε την αλλαγή της φοράς της πόρτας στην Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Το κόστος για την αλλαγή της φοράς της πόρτας μπορείτε να το πληροφορηθείτε από την αρμόδια Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Προειδοποίηση

Κατά την αλλαγή της φοράς της πόρτας η συσκευή δεν επιτρέπεται να είναι συνδεμένη στο δίκτυο του ρεύματος. Βγάλτε προηγουμένως το φίς από την πρίζα. Για να αποφευχθούν ζημίες στην οπίσθια πλευρά της συσκευής, τοποθετήστε την επάνω σε επαρκή ποσότητα υλικού συσκευασίας. Αποθέτετε τη συσκευή προσεκτικά στην πίσω μεριά της.

Αλλάξτε τη φορά της πόρτας σύμφωνα με την ακολουθία των αριθμών. Εικόνα 1

Υπόδειξη

Αν η συσκευή πρόκειται να τοποθετηθεί στην οπίσθια πλευρά της, δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένο το τεμάχιο διατήρησης απόστασης από τον τοίχο.

Αλλαγή της λαβής της πόρτας

(αν χρειάζεται)

Εικόνα 2

Αλλάξτε τη λαβή της πόρτας σύμφωνα με την ακολουθία των αριθμών.

QUELFRIGO.COM

Τοποθέτηση του τεμάχιου διατήρησης απόστασης από τον τοίχο


Εικόνα 3

Αν υπάρχουν:


Τοποθετήστε το τεμάχιο διατήρησης απόστασης από τον τοίχο, ώστε να πετύχετε την αναφερόμενη απορροφούμενη ενέργεια της συσκευής. Η μειωμένη απόσταση από τον τοίχο δεν περιορίζει τη λειτουργία της συσκευής. Η απορρόφηση ενέργειας μπορεί να μεταβληθεί ελάχιστα στην περίπτωση αυτή.

Ευθυγράμμιση της συσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή στον προβλεπόμενο χώρο και ευθυγραμμίστε την. Η συσκευή πρέπει να στέκεται σταθερά και επίπεδα. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες του δαπέδου με τα δύο εμπρόσθια βιδωτά πόδια. Για τη ρύθμιση των βιδωτών ποδιών χρησιμοποιήστε κατσαβίδι.

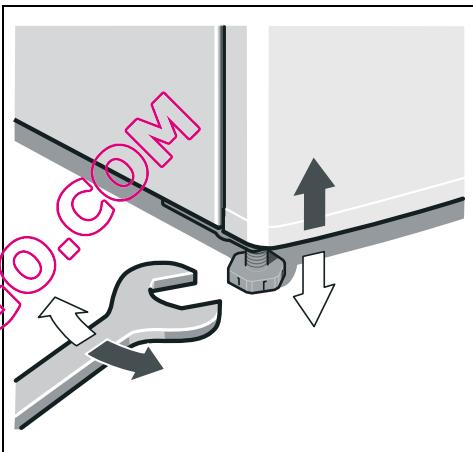

Montaj kılavuzunun kullanılması

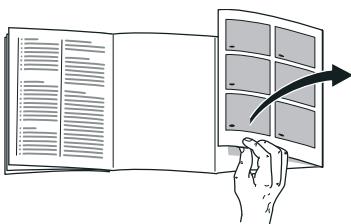


Lütfen önce resimlerin bulunduğu son sayfayı açınız. Bu montaj kılavuyunu birden fazla model için geçerlidir.

Resimlerde farklılıklar olabilir.

Cihazın kurulacağı yerdeki zemin esnememelidir, gerekirse takviye ediniz. Zeminin düzgün olmaması halinde, uygun altlıklar kullanarak, dengesizliği gideriniz.

Duvar mesafesi

Kolları cihaz üzerine takılan cihazlarda, kapının 90° açılabilmesi için, menteşe tarafında duvara 50 mm mesafeye olması gereklidir.

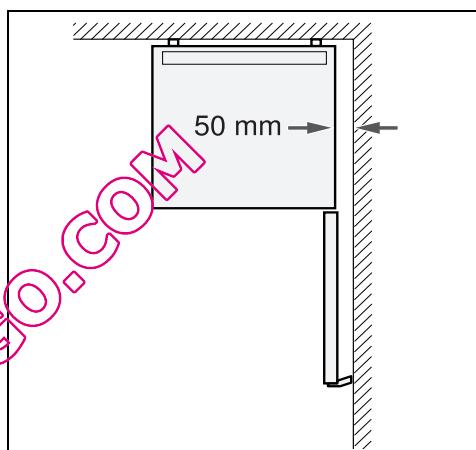

Cihazın kurulacağı yer

Cihazın kurulacağı yerin kuru ve havalandırılabilen bir yer olması gereklidir. Cihazın kurulduğu yer doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalı ve ocak, radyatör vs. gibi bir ısı kaynağıının yanında olmamalıdır. Eğer cihazın bir ısı kaynağıının yanına kurulması önlenemiyorsa, uygun bir izolasyon levhası kullanılmalıdır veya ısı kaynağının asgari mesafe aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Elektrikli veya gazlı ocak ve fırnlarda: 3 cm.
- Gaz yağı ve kömür sobalarından: 30 cm.

Bilgi

Kulpları içte olan cihazlarda yan tarafta duvar mesafesi gereklidir.

Kapı menteşelerinin değiştirilmesi

(gerekirse)

Cihazın menteşesini yetkili servisimize değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Cihaz kapısı menteşelerinin değiştirilmesi için geçerli masraflar hakkında bilgi almak için, yetkili servisinize başvurabilirsiniz.

⚠ Uyarı

Kapı menteşeleri değiştirilirken, cihaz elektrik şebekesine bağlı olmamalıdır. Elektrik fişini önceden çekip çıkarınız. Cihazın arka yüzüne zarar vermemek için, altına yeterli miktarda koruyucu yumuşak malzeme yerleştiriniz. Cihazı dikkatlice arka yüzü üzerine yatırınız.

Kapı menteşesini sayıların sırasına göre değiştirebilirsiniz. Resim **1**

Bilgi

Cihaz arka yüzü üzerine yatırılırsa, duvar mesafesi koruyucu monte edilmemiş olmalıdır.

Kapı kolunun değiştirilmesi

(gerekirse)

Resim **2**

Kapı kolunu sayıların sırasına göre değiştirebilirsiniz.

Duvar mesafesi koruyucunun monte edilmesi


Resim **3**

Eğer mevcutsa:


Duvara mesafe koruma parçalarını monte ederek, cihazın bildirilmiş enerji alma gücüne ulaşmasını sağlayınız. Duvara olan mesafenin azalması, cihazın işlevini sınırlamaz veya düşürmez. Bu durumda, cihazın aldığı enerji miktarı biraz değişebilir.

Cihazın doğru konumlandırılması

Cihazı öngörülen yere yerleştiriniz ve bir su terazisi ile seviyesini ayarlayınız. Cihaz sağlam ve düzgün bir şekilde kurulmalıdır. Zeminin düzgün olmaması halinde, cihazın ön tarafındaki vida dişli iki ayar ayağı ile bu yanıkuklukları dengeleyiniz. Vida dişli ayakları ayarlamak için uygun bir civata anahtarını kullanınız.

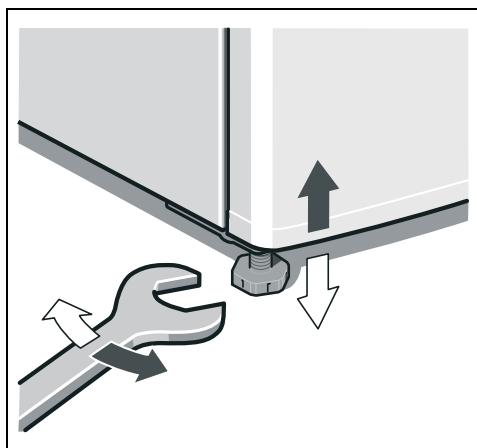

Применение инструкции по монтажу

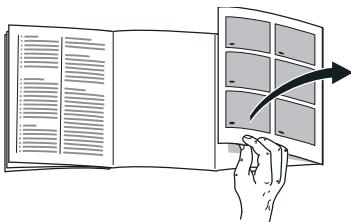


Откройте, пожалуйста, последние страницы с рисунками. Данная инструкция по монтажу действительна для нескольких моделей холодильников.

Поэтому в рисунках не исключены некоторые отличия.

Пол на месте установки прибора не должен прогибаться, при необходимости его следует упрочнить. Возможные неровности пола следует компенсировать с помощью подложек.

Расстояние от стенки

Приборы с накладными ручками должны располагаться как минимум на расстоянии 50 мм от стены, с тем чтобы их дверцу можно было открыть на 90°.

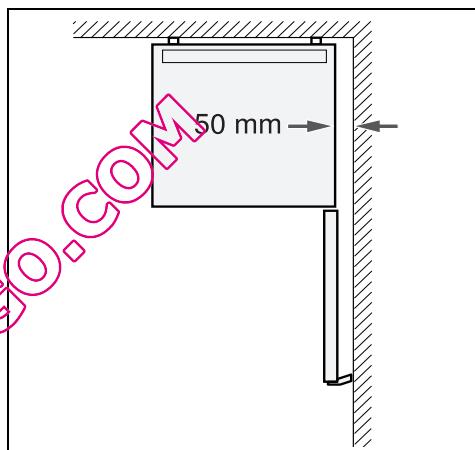

Указание

Для приборов с врезными ручками не требуется соблюдения бокового расстояния от стенки.

Место установки

Лучше всего устанавливать бытовой прибор всухом, хорошо проветриваемом помещении. На прибор не должны попадать прямые солнечные лучи, и он не должен располагаться в непосредственной близости от таких источников тепла, как плита, радиатор отопления и пр. Если этого не удается избежать, то необходимо воспользоваться подходящей плитой из изолирующего материала или расположить прибор таким образом, чтобы выдерживались следующие расстояния до источника тепла:

- До электрической и газовой плит: 3 см.
- До плиты, отапливаемой жидким топливом или углем: 30 см.

Изменение направления открывания дверцы

(если есть необходимость)

Мы рекомендуем поручить эту операцию специалистам нашей Службы сервиса. Стоимость изменения направления открывания дверцы Вы можете узнать у своей авторизированной службы сервиса.

⚠ Предупреждение

Во время изменения направления открывания дверцы бытовой прибор не должен быть подключен к сети электропитания. Перед началом работ извлеките вилку из розетки. Чтобы предупредить повреждения задней стороны прибора, подложите достаточно демпфирующего материала. Осторожно положите холодильник на спину.

Смените направление открывания дверцы в приведенном цифровом порядке. Рисунок 1

Указание

Если прибор ложится на спину, то дистанцирующий элемент устанавливать нельзя.

Смена местоположения ручки дверцы

(если есть необходимость)

Рисунок 2

Смените местоположение ручки дверцы в приведенном цифровом порядке.

Монтаж дистанцирующего элемента


Рисунок 3

При наличии:


Установите дистанцирующий элемент для соблюдения расстояния от стенки, чтобы обеспечить определенное потребление электроэнергии прибора. Недостаточное расстояние от стенки не ограничивает функциональность прибора. Потребление электроэнергии может в таком случае незначительно измениться.

Выравнивание прибора

Поставьте прибор в предназначеннное для него место и выровняйте его. Он должен устойчиво и ровно стоять. Неровности пола следует скомпенсировать с помощью обеих передних винтовых ножек. Для регулировки винтовых ножек по высоте воспользуйтесь гаечным ключом.

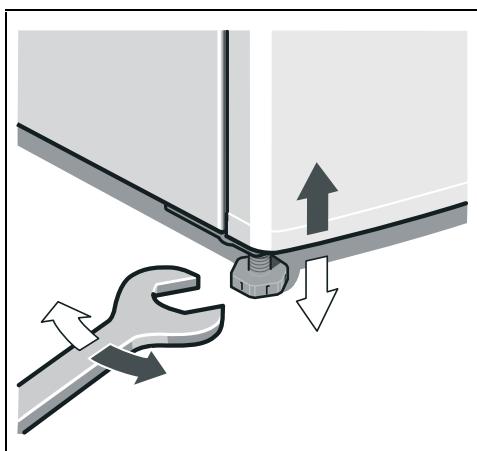

Używanie instrukcji montażu

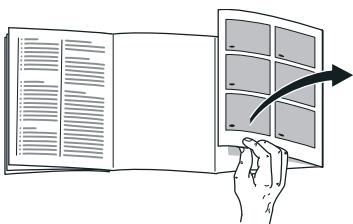

Proszę otworzyć ostatnią składaną kartkę z rysunkami. Instrukcja montażu odnosi się do wielu modeli urządzenia. Odchylenia od wyposażenia i szczegółów przedstawionych na rysunkach są możliwe.

Miejsce ustawienia


Na miejsce ustawienia urządzenia nadaje się każde suche pomieszczenie z możliwością przewietrzania. Nie ustawiać bezpośrednio na słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka, kaloryfery itp. Jeżeli nie da się uniknąć ustawienia w pobliżu źródła ciepła, wtedy należy zastosować odpowiednie płyty izolacyjne lub zachować następujące odległości minimalne:

- Do kuchenek elektrycznych i gazowych: 3 cm.
- Do pieca olejowego lub węglowego: 30 cm.

Podłoga na miejscu ustawienia nie może się uginać; w razie potrzeby wzmacnić podłogę. Ewentualne nierówności podłogi wyrównać podkładkami.

Odległość od ściany

Urządzenia z nakładanymi uchwytymi muszą być odsunięte od bocznej ściany co najmniej 50 mm, aby umożliwić otwarcie drzwi na szerokość 90°.

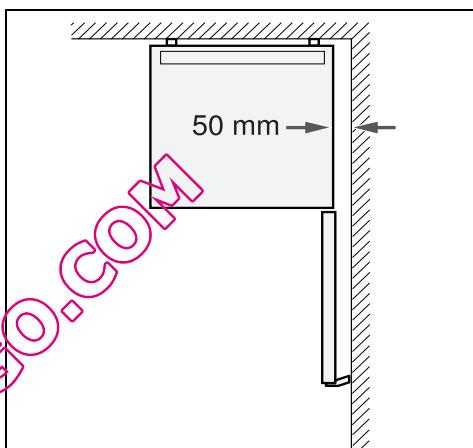

Wskazówka

Odległość do bocznej ściany nie musi być zachowana przy urządzeniach z uchwytymi wewnętrznymi.

Zmiana zawiasów

(jeżeli to konieczne)

Zalecamy zlecenie zmiany zawiasów naszemu autoryzowanemu serwisowi. Informacje o kosztach zmiany zawiasów można uzyskać w najbliższym punkcie serwisowym naszej firmy.

⚠ Ostrzeżenie

Urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej przy zmianie zawiasów. Przedtem wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Proszę podłożyć wystarczającą warstwę materiału ochronnego aby nie uszkodzić tylnej ścianki urządzenia. Urządzenie położyć ostrożnie na tylnej ściance.

Proszę wymienić zawiasy w kolejności wskazanej liczbami. Rysunek 1

Wskazówka

Nie montować elementów dystansowych, jeżeli urządzenie ma zostać położone na tylnej stronie.

Zmiana uchwytu drzwi

(jeżeli to konieczne)

Rysunek 2

Proszę wymienić uchwyty drzwi w kolejności wskazanej liczbami.

Montaż elementów dystansowych

Rysunek 3


Jeżeli dołączone:

Proszę zamontować elementy dystansowe, aby osiągnąć podany pobór energii. Zredukowana odległość od ściany nie ogranicza funkcji urządzenia. Pobór energii może się wtedy nieznacznie zmienić.


Ustawienie urządzenia

Urządzenie ustawić na odpowiednim miejscu i wypoziomować. Urządzenie należy ustawić stabilnie, aby zapobiec jakimkolwiek wahaniom urządzenia.

Nierówności podłogi zrównoważyć poprzez odpowiednie nastawienie przednich (wkręcanych) nóżek urządzenia. Odkręcone nóżki nastawić za pomocą klucza do śrub.

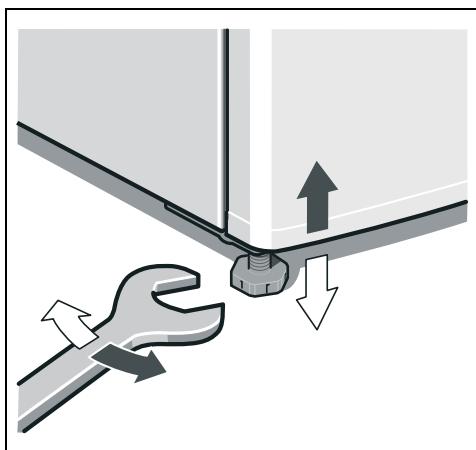

Používání montážního návodu

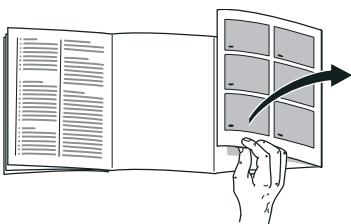

Odklopte prosím poslední stránku s obrázky. Tento montážní návod platí pro více modelů.

Odchylky u vyobrazení jsou možné.

Místo instalace


Pro instalaci spotřebiče je vhodná suchá, větratelná místnost. Místo postavení nemá být vystaveno přímému slunečnímu záření a být v blízkosti tepelného zdroje jako je sporák, ohopne těleso atd. Je-li postavení vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte vhodnou izolační desku nebo dodržujte následující minimální vzdálenost k tepelnému zdroji:

- K elektrickým a plynovým sporákům: 3 cm.
- K volně stojícím olejovým kamnům nebo kamnům na uhlí: 30 cm.

V místě instalace nesmí podlaha poklesnout, podlahu eventuálně vyztužte. Eventuální nerovnosti podlahy vyrovnejte pomocí podložek.

Vzdálenost od stěny

Spotřebiče s nasazenými rukojeťmi potřebují na straně závěsu dveří vzdálenost od stěny minimálně 50 mm, aby se dveře mohly otevřít na 90°.

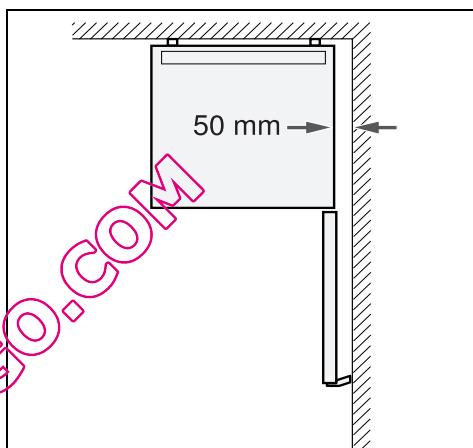

Upozornění

Spotřebiče se zapuštěnými rukojeťmi nepotřebují žádnou boční vzdálenost od stěny.

Výměna závěsu dveří

(pokud je to nutné)

Doporučujeme nechat vyměnit závěs dveří prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Náklady na výměnu závěsu dveří si můžete zjistit u Vašeho příslušného zákaznického servisu.

⚠ Varování

Během výměny závěsu dveří nesmí být spotřebič připojen na elektrickou síť. Napřed vytáhněte síťovou zástrčku. Aby se nepoškodila zadní strana spotřebiče, podložte ji podkladovým materiálem. Položte opatrně spotřebič na zadní stranu.

Vyměňte závěs dveří v pořadí čísel.
Obrázek 1

Upozornění

Bude-li spotřebič položen na zadní stranu, nesmí být namontována stěnová rozpěrka.

Výměna rukojeti dveří

(pokud je to nutné)

Obrázek 2
Vyměňte rukojeť dveří v pořadí čísel.

Montáž stěnové rozpěrky


Obrázek 3

Pokud je k dispozici:


Namontujte stěnovou rozpěrku, abyste dosáhli deklarované spotřeby energie spotřebiče. Redukovaná vzdálenost od zdi neomezuje funkci spotřebiče. Spotřeba energie se potom může nepatrně změnit.

Ustavení spotřebiče

Postavte spotřebič na určené místo a ustavte jej do vodorovné polohy. Spotřebič musí stát stabilně a rovně. Nerovnosti podlahy vyrovnajte pomocí obojí předních šroubovacích nožek. K prestavení šroubovacích nožek použijte šroubový klíč.

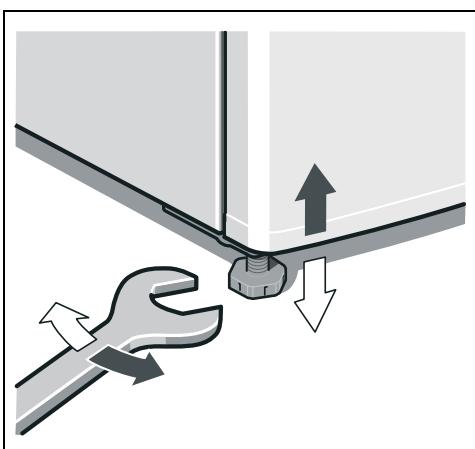

Folosirea instrucțiunii de montaj

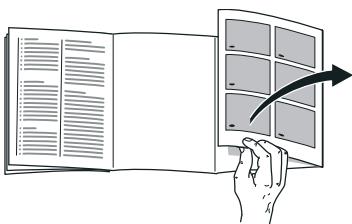

Vă rugăm să deschideți ultima pagină cu desene. Această instrucțiune de montaj este valabilă pentru mai multe modele.

Sunt posibile abateri la aceste ilustrații.

Locul de instalare


Ca loc de instalare este indicată o cameră uscată, cu posibilități de aerisire. Locul de instalare nu ar trebui să fie expus razelor solare directe și nu ar trebui să se afle în apropierea unei surse de căldură cum ar fi cuporul, caloriferul, etc. Dacă instalarea lângă o sursă de căldură este inevitabilă, vă rugăm să folosiți o placă de izolare potrivită sau să respectați următoarele distanțe minime față de sursa de căldură:

- Față de mașini de gătit electrice și cu gaz: 3 cm.
- Față de focare de ardere cu combustibil lichid sau cărbune: 30 cm.

Podeaua la locul de instalare nu trebuie să cedeze, ea va fi eventual întărită. Eventualele denivelări ale dușumelei se egalizează așezând ceva dedesubt.

Distanța față de perete

Aparatele cu mâneră necesită o distanță de minimum 50 mm față de perete în partea cu opritor pentru ca ușa să se poată deschide la 90°.

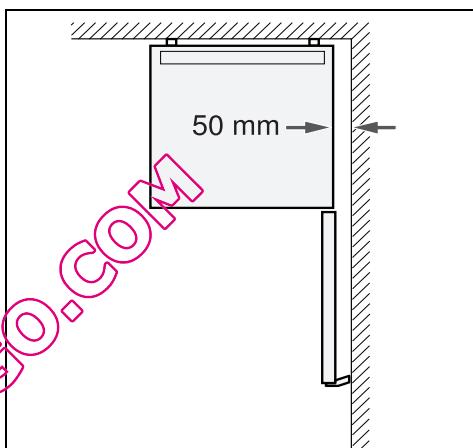

Indicație

Aparatele cu mâneră interioare nu necesită distanță laterală față de perete.

Schimbarea sensului de deschidere a ușilor

(în cazul în care este necesar)

Noi recomandăm să cereți schimbarea sensului de deschidere ușii la serviciul nostru pentru clienti. Costurile pentru schimbarea sensului de deschidere a ușii le puteți afla de la serviciul dvs. pentru clienti competenți.

Avertizare

În timpul schimbării sensului de deschidere ușii aparatul nu trebuie să fie legat la rețeaua de curent. Scoateți în prealabil ștecherul din priză. Pentru a nu deteriora partea din spate a aparatului, se va așeza suficient material de tapiterie dedesubt. Aparatul se apleacă cu grijă așezându-se pe partea din spate.

Schimbați opritorul pentru ușă în ordinea cifrelor. Fig. 1

Indicație

Dacă aparatul este culcat pe spate, nu trebuie să fie montat distanțierul de perete.

Schimbarea mânerului ușii

(în cazul în care este necesar)

Fig. 2

Schimbați mânerul ușii în ordinea cifrelor.

Montarea distanțierului de perete


Fig. 3

În cazul în care există:


Montați distanțierul de perete, pentru a atinge preluarea de către aparat a energiei indicate. O distanță mai redusă față de perete nu limitează aparatul în funcționarea sa. Preluarea de energie poate atunci să se modifice puțin.

Nivelarea aparatului

Se instalează aparatul în locul prevăzut și se nivellează. Aparatul trebuie să stea fix și plan. Denivelări ale dușumelei vor fi îndreptate cu ajutorul picioarelor cu șurub din față. Pentru reglarea picioarelor cu șuruburi se va folosi o cheie.

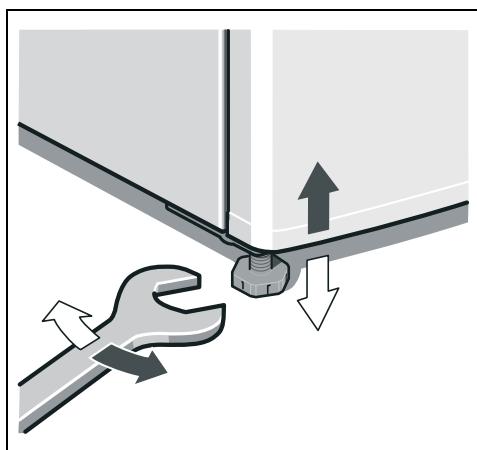

A szerelési útmutató használata

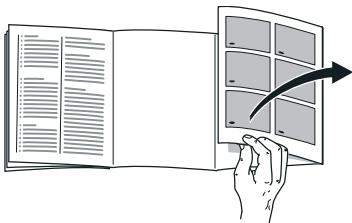


Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal. Ez a szerelési útmutató több modellre érvényes.

Az ábráknál eltérések lehetnek.

A padlónak a felállítás helyén nem szabad engednie, a padlót esetleg meg kell erősíteni. A padló esetleges egyenetlenségeit alátétekkel egyenlítsse ki.

Faltávolság

A rárakott fogantyús készülékeknek ütközési oldalon legalább 50 mm faltávolságra van szükségük, hogy az ajtót 90°-ban ki lehessen nyitni.

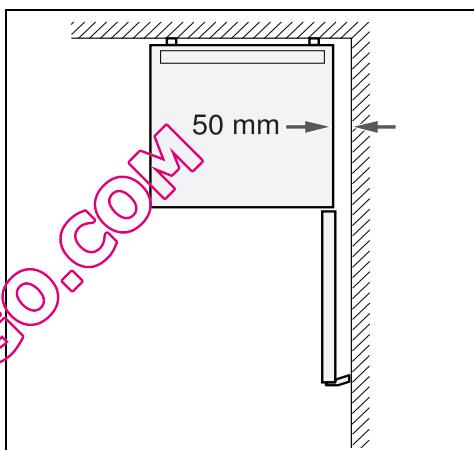

Felállítási hely

Felállítási helynek alkalmas egy száraz, szellőztethető helyiség. A felállítási hely ne legyen kitéve közvetlen napsugárzásnak, és ne legyen hőforrás, mint tűzhely, fűtőtest, stb. közvetlen közelében! Ha elkerülhetetlen, hogy hőforrás közelében állítsa föl, használjon megfelelő szigetelőlapot vagy tartsa be az alábbiakban megadott minimális távolságokat a hőforrásról.

- Elektromos vagy gáztúzhelyhez 3 cm.
- Olaj- vagy széntüzelés kályháktól 30 cm.

Útmutatás

A belül elhelyezett fogantyúval rendelkező készülékeknek nincs szükségük oldalsó faltávolságra.

Az ajtó nyitásirány cserélése

(ha szükséges)

Javasoljuk, hogy az ajtó nyitásirányát a mi vevőszolgálatunkkal cseréltesse ki! Az ajtó nyitásiránya cseréjének költségeit az illetékes vevőszolgálatnál tudakolhatja meg.

⚠️ Figyelmeztetés

Az ajtó nyitásiránya cseréje során a gép nem lehet csatlakoztatva a hálózathoz.

Húzza ki előtte a hálózati csatlakozódugót. Ahhoz, hogy a készülék háttoldala ne sérüljön meg, elegendő párnázó anyagot kell alátenni. A készüléket óvatosan helyezze a háttoldalára.

Cserélje fel az ajtóütközőt a számok sorrendjében. **1.** ábra

Útmutatás

Ha a készüléket a hátára fordítják, akkor a fali távtartónak nem szabad felszerelve lennie.

Ajtófogantyú cseréje

(ha szükséges)

2. ábra

Cserélje fel az ajtófogantyút a számok sorrendjében.

A fali távtartó felszerelése


3 ábra




Ha van:






A készülék tanúsított energiafelvételének eléréséhez szerelje fel a fali távtartókat. A lecsökkentett faltávolság nem korlátozza a készüléket a működésében. Ilyen esetben csekély mértékben megnövekedhet az energiafelvétel.


A készülék beállítása

Helyezze el és állítsa be a készüléket az előirányzott helyen! A készüléknak szilárdan és egyenletes felületen kell állnia. A padló egyenetlenségeit a két előző, becsavarható lábbal egyenlítsé ki. A csavaros lábak beállításához vizsgintbe használjon csavarkulcsot.

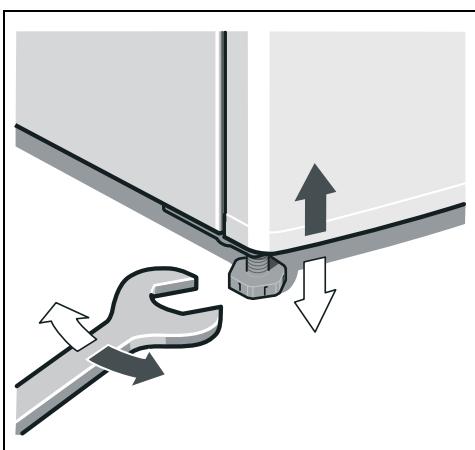


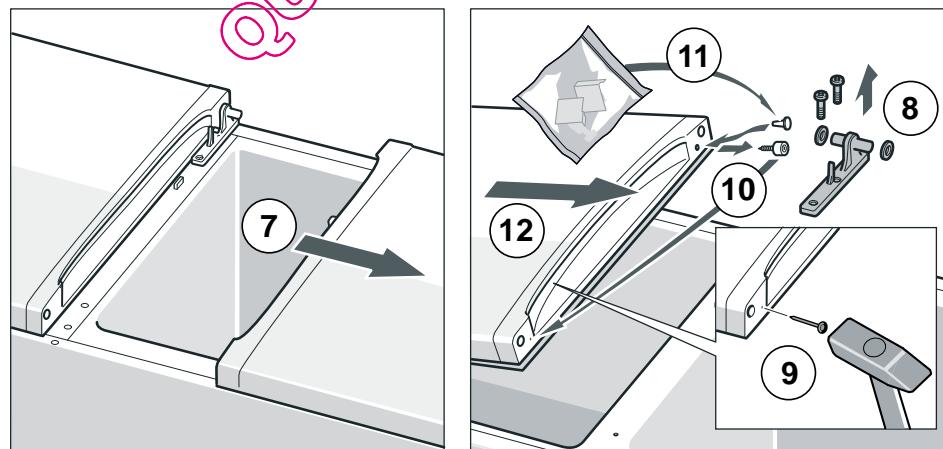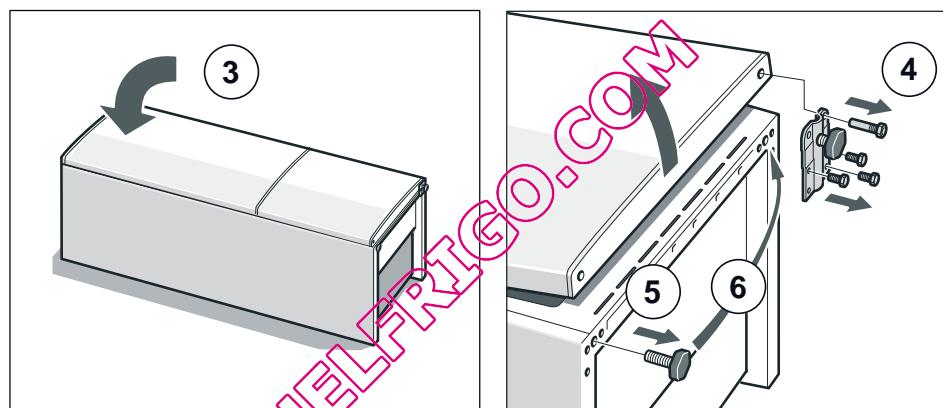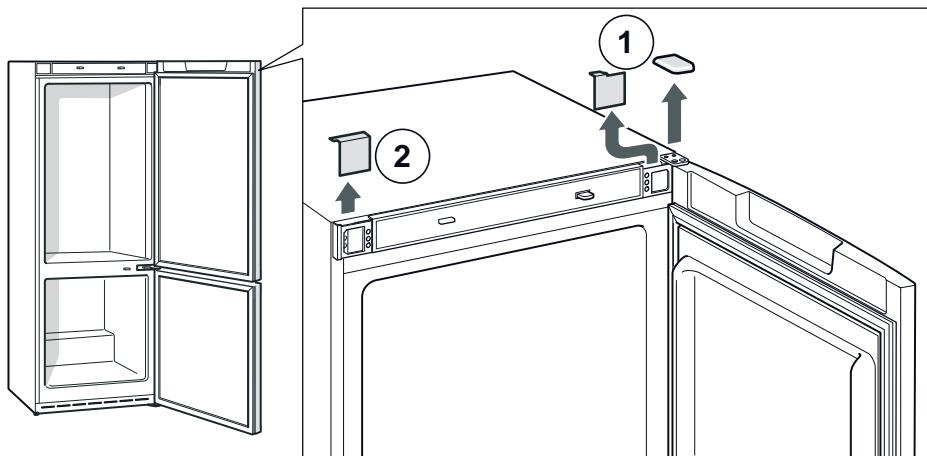

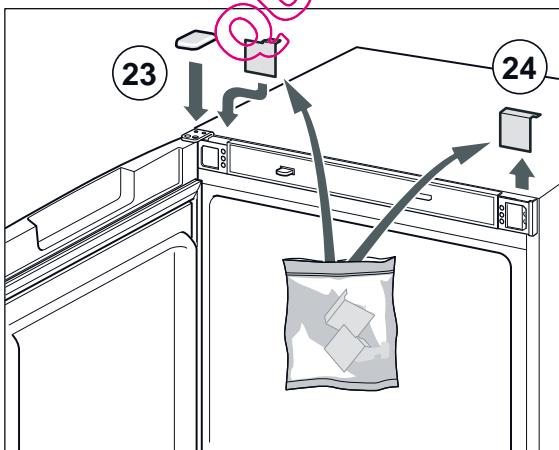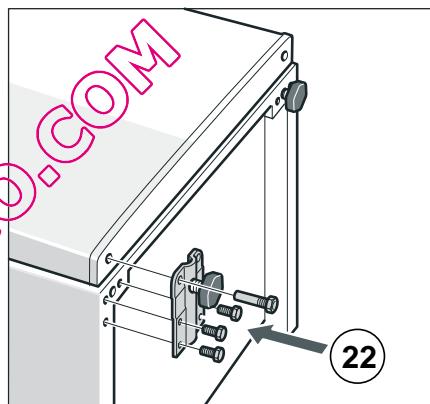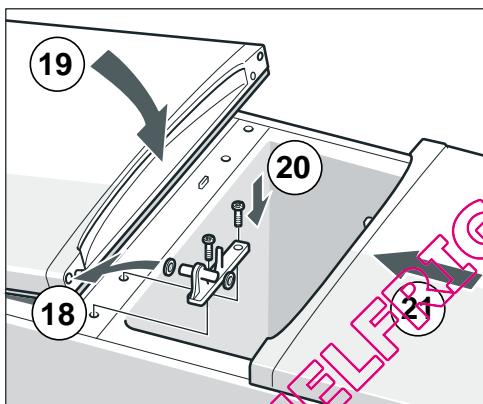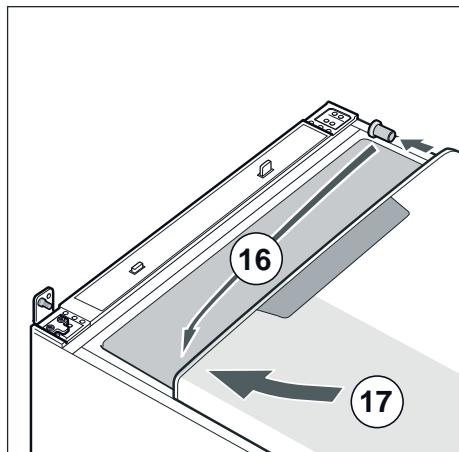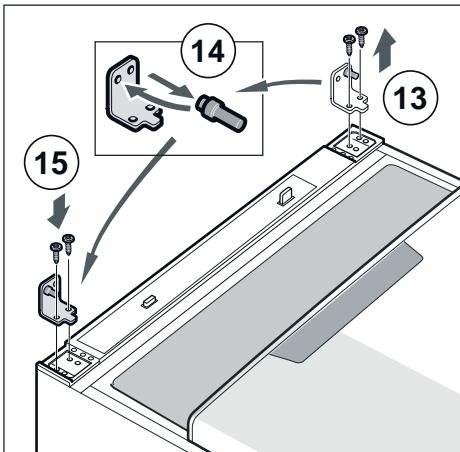

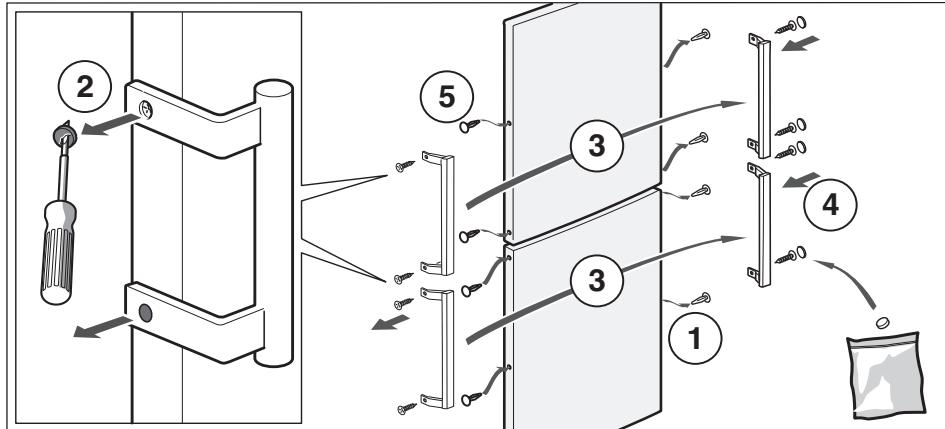

2

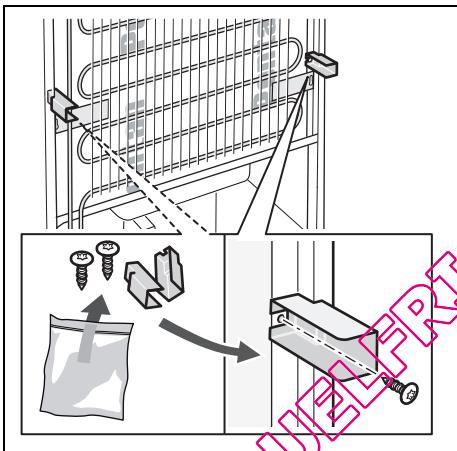

3

QUEENPARTS.COM

QUELFRIGO.COM

